

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-T210

Lietotāja rokasgrāmata

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespējams, ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām



Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2013 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store un Google Talk™ ir Google, Inc. piederošas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas atbilstoši licencēšanas nosacījumiem.



PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir stingri pārbaudīta, lai pārlicinātos, ka tā atskaņo DivX video. Plašāku informāciju un programmatūras rīkus savu failu pārveidošanai par DivX video klipiem meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu pirktās DivX Video-on-Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju, meklējiet vietnē vod.divx.com.

DivX Certified®, piemērots DivX® ar izšķirtspēju līdz HD 720p, tai skaitā premium satura, atskaņošanai.

Izgatavots saskaņā ar uzņēmuma Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus un dubultais D simbols ir uzņēmuma Dolby Laboratories preču zīmes.



Saturs

Darba sākšana

- 7 Ierīces izkārtojums
- 8 Pogas
- 9 Komplekta saturs
- 10 Akumulatora uzlāde
- 12 Atmiņas kartes ievietošana
- 14 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 14 Ierīces turēšana
- 15 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
- 15 Skaļuma regulēšana
- 15 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

- 16 Indikatora ikonas
- 17 Skārienekrāna lietošana
- 20 Ekrāna pagriešana
- 21 Paziņojumi
- 22 Sākuma ekrāns
- 24 Programmu izmantošana
- 25 Programmu saraksts
- 26 Palīdzība
- 26 Teksta ievade
- 28 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- 29 Kontu iestatīšana
- 30 Failu pārsūtīšana
- 31 Ierīces drošība
- 33 Ierīces jaunināšana

Sakari

- 34 Kontakti
- 37 E-pasts
- 39 Google Mail
- 40 Talk
- 41 Google+
- 41 Ziņotājs
- 42 ChatON

Timeklis un tīkls

- 43 Internets
- 44 Chrome
- 45 Bluetooth
- 46 Samsung Link
- 47 Group Play

Multivide

- 48 Mūzikas atskaņotājs
- 49 Kamera
- 55 Galerija
- 58 Video atskaņotājs
- 59 YouTube
- 61 Flipboard

Programmu un multivides veikali

- 62 Play veikals
- 63 Samsung Apps
- 63 Game Hub
- 64 Music Hub
- 64 Play Books
- 65 Play Movies
- 65 Play mūzika
- 65 Play žurnāli
- 66 Video Hub
- 66 Learning Hub

Utilītas

- 67 Atgādne
- 68 S Planner
- 70 Polaris Office
- 73 Dropbox
- 73 Modinātājs
- 74 Pasaules pulkstenis
- 75 Kalkulators
- 75 S Voice
- 76 Google
- 77 Balss meklēšana
- 77 Mani Faili
- 78 Lejupiel.

Ceļošana un tuvākā apkaime

- 79 Maps
- 80 Lokāli
- 81 Navigācija


Iestatījumi

- 82 Par iestatījumiem
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Datu lietošana
- 83 Citi iestatījumi
- 84 Bloķēšanas režīms
- 84 Skaņa
- 85 Displejs
- 85 Krātuve
- 86 Enerģijas taupīšanas režīms
- 86 Akumulators
- 86 Programmu pārvaldnieks
- 86 Atraš. vietas pakalpojumi
- 87 Bloķēšanas ekrāns
- 88 Drošība
- 89 Valoda un ievade
- 92 Dublēšana un atiestatīšana
- 92 Konta pievienošana
- 92 Aksesuārs
- 92 Datums un laiks
- 93 Pieejamība
- 94 Izstrādātāja iespējas
- 95 Par ierīci

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

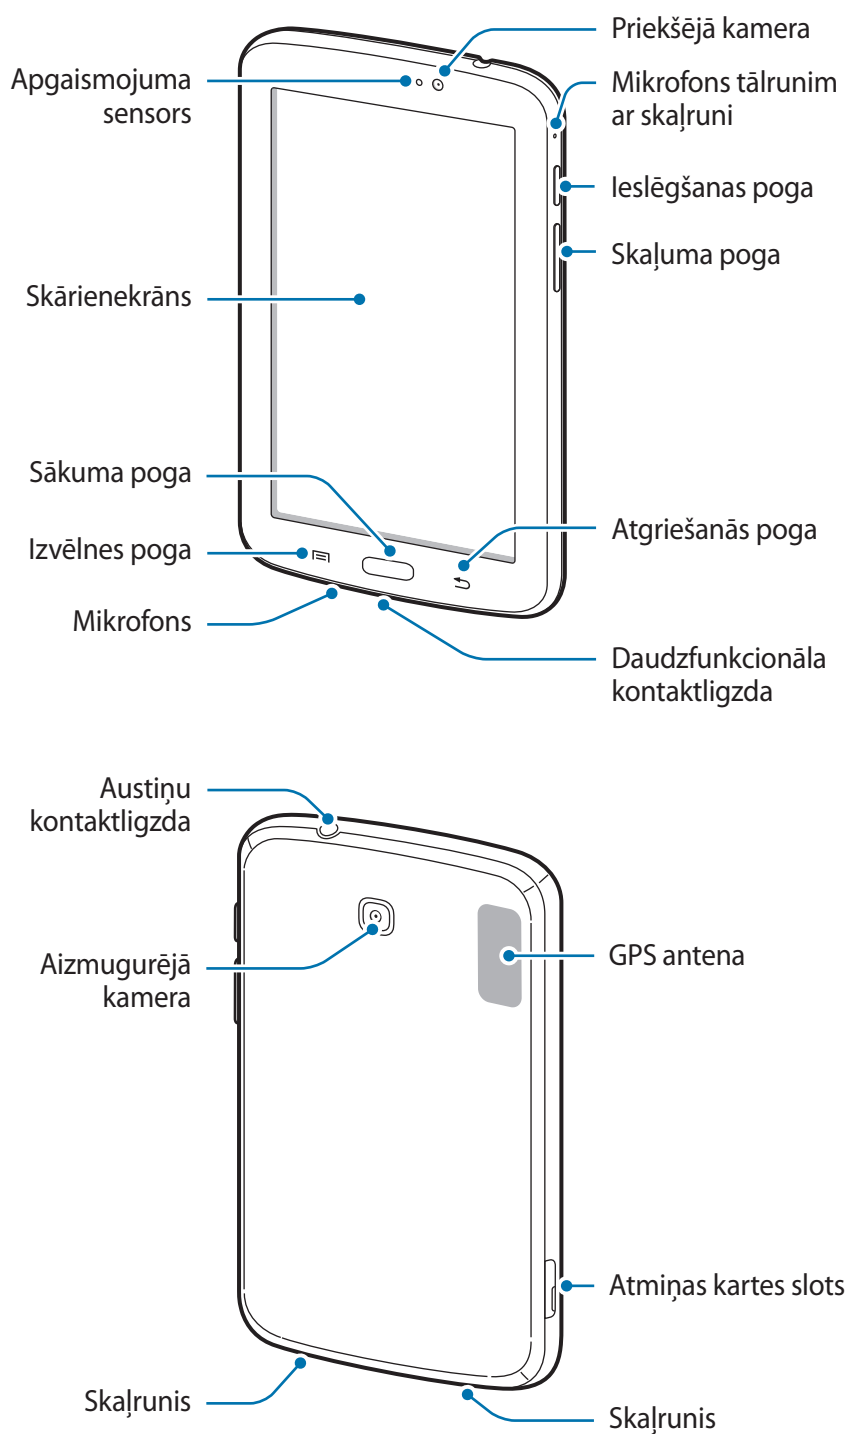


Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.



- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
  Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet un turiet nospiešu 8-10 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāšanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
 Izvēlne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
 Mājas lapa	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. • Nospiediet divreiz, lai palaistu S Voice.
 Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies garantija.



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas, uzlādējiet akumulatoru, izmantojot lādētāju.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabelus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pievienojiet USB kabeli USB strāvas adapterim un pēc tam iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.

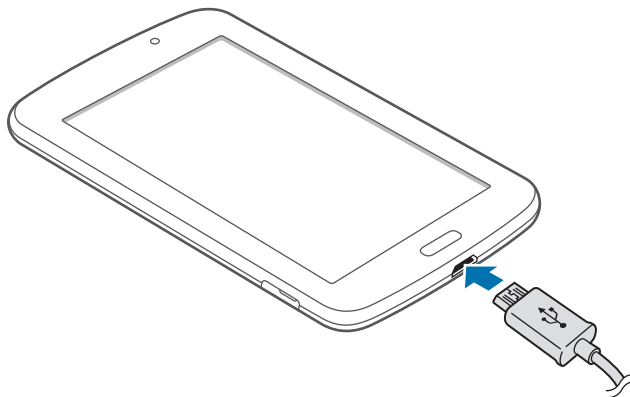

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.


Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās sēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

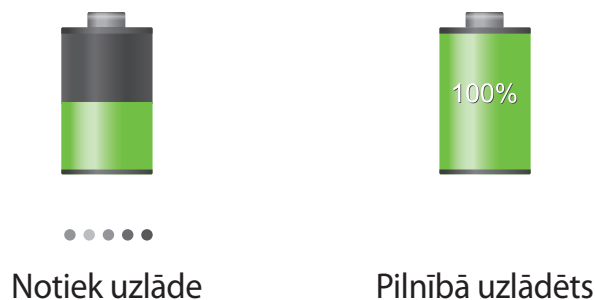

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta tikai „FAT” failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks parādīts iekšējā atmiņā, mapē **extSdCard**.

- 1 Atveriet atmiņas kartes slotu pārsegu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- 3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
- 4 Aizveriet atmiņas kartes slotu pārsegu.

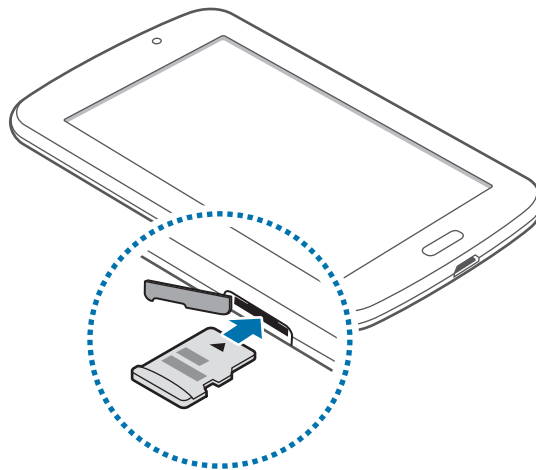

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti.**

Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu.**




Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un dažas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

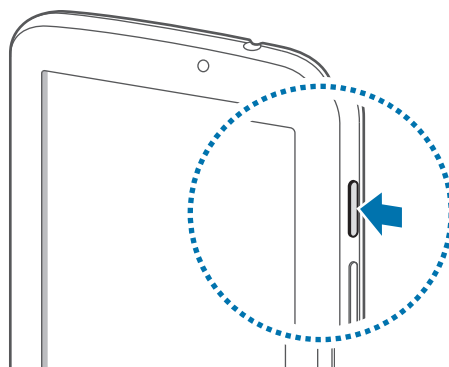

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Lai lietotu skārienekrānu, izmantojiet tikai pirkstus.




- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti


Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

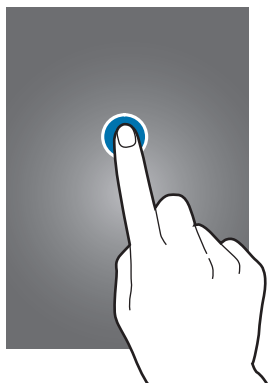


Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

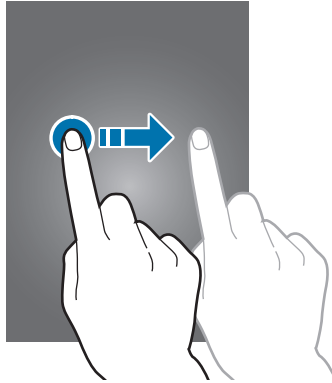

Pieskaršanās divreiz


Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

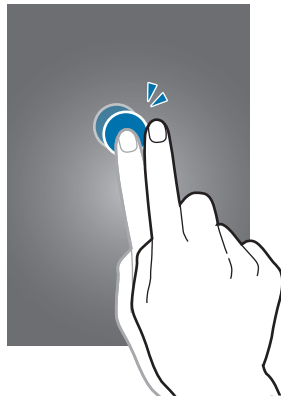

Uzsišana


Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.

Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

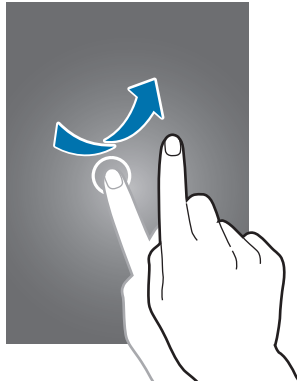


Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

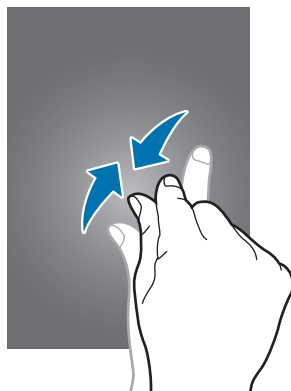

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

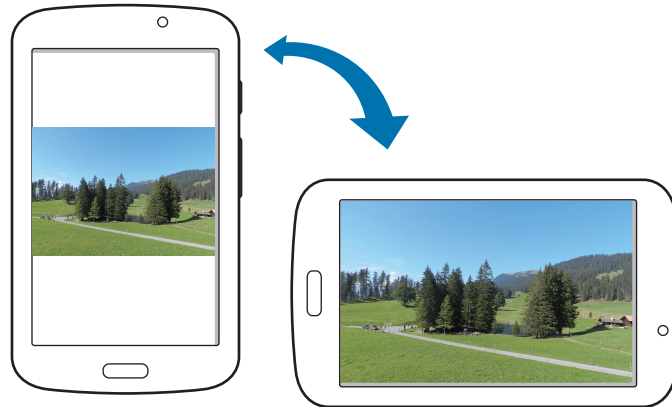

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**



- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai informētu par jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces statusu utt. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **GPS:** GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa:** klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Ekrāna pagrieš.:** atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth:** Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.:** enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.:** bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķē paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **lestatīj.** → **Bloķēšanas režīms.**
- **Sinhr.:** aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Braukšanas rež.:** aktivizējiet vai deaktivizējiet braukšanas režīmu.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu, pievienojot īsceļus, mapes vai lapas.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šādām kategorijām:

- **Programmas un logrīki:** pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
- **Mape:** izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa:** izveidojiet jaunu lapu.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna apakšā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Animētie fona attēli:** skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli:** skatiet fona attēlus.
- **Galerija:** skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.

Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie **Iest.fona attēlu** vai **Iestatīt fona attēlu**. Vai izvēlieties, mainiet izmērus, velkot rūti, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.



- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**, un turiet **iestatījumu īsceļš**, lai atvērti iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju. Nospiediet un turiet Sākuma pogu, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievietojiet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Sagl.**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps**, lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie  → **Atinstalēt** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.



Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu koplietošana

Kopīgojiet lejupielādētās programmas ar citiem lietotājiem, izmantojot e-pastu, Bluetooth vai citas metodes.

Pieskarieties pie  → **Kopīgot programmas**, izvēlieties programmas, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi. Tālākas darbības var atšķirties atkarībā no izvēlētās metodes.

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kādu vienumu, lai skatītu padomus.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.




Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

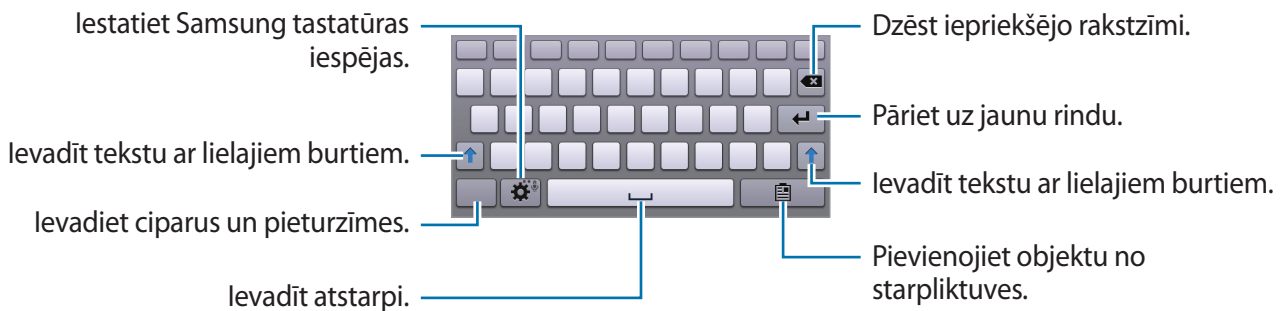

Lielo burtu ievadišana

Pirms rakstzīmes ievadišanas pieskarieties pie . Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un pēc tam bīdiat atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūras.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiat mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet virs teksta, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Izgriezt**, lai izgrieztu, vai pie → **Kopēt**, lai kopētu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (82. lpp.)



Pirms interneta programmu lietošanas pārlicinieties, vai ir aktivizēts Wi-Fi savienojums.

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.



- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
- Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatij**. → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google kods, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung kods. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai pierēģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.



Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, un flac
- Attēli: bmp, gif, jpg, un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, un mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, un txt

Jaunināšana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda un sinhronizē multivides bibliotēkas, kontaktpersonas un kalendārus, kā arī izveido savienojumus ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palažas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārlicinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Neļaujiet nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai, izmantojot drošības funkcijas. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN kodu vai figūru, lai varētu atbloķēt ekrānu gadījumā, ja neizdodas atbloķēt ar sejas atpazīšanu.

Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN kodu vai figūru, lai varētu atbloķēt ekrānu gadījumā, ja neizdodas atbloķēt ar sejas vai balss atpazīšanu.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet dublējuma atbloķēšanas PIN kodu, lai atbloķētu ekrānu gadījumā, ja aizmirstat figūru.

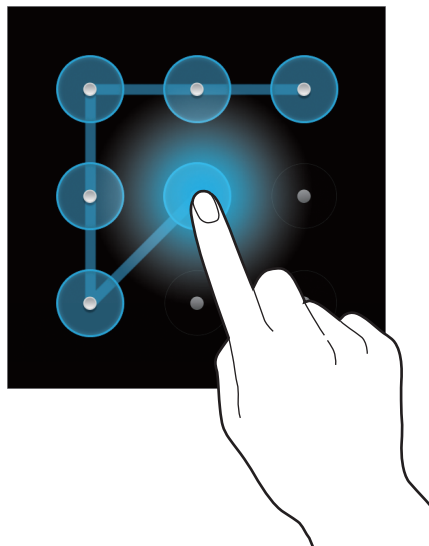

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.



Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt.**

Sakari

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie  un ievadiet kontakta informāciju.

-  : pievienot attēlu.
-  /  : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie .

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

-  : pievienot kontaktu izlasei.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Sinhronizēšana ar Google kontaktiem

Pieskarieties pie  → **Sapludināt ar Google.**

Ar Google kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Google kontaktiem un otrādi.

Sinhronizēšana ar Samsung kontaktiem

Pieskarieties pie  → **Sapludināt ar Samsung.**

Ar Samsung kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Samsung kontaktiem un otrādi.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie  → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr.iekš. atmiņas.**

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie  → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu.**

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie  → **Importēt/eksportēt** → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie , un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm:** kontaktu pievienošana izlasei.
- **Izņemt no izlases:** noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats / Saraksta skats:** skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.

Kontaktu grupas

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties  → **Pievienot dalībnieku**. Atlasiet kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie .

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Rediģēt:** mainiet grupas iestatījumus.
- **Pievienot dalībnieku:** pievienojiet grupai dalībniekus.
- **Noņemt dalībnieku:** noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt e-pasta ziņu:** sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību:** pieskarieties un turiet  blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie .

Grupu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

E-pasta ziņas sūtīšana grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie  → **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pēc tam pieskarieties pie .

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie . Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā **MANS** un pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **Sūtīt**.

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie **+Cc/Bcc**.

Pieskarieties pie **+Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus un citus objektus.

Pieskarieties pie , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktpersonas, atrašanās vietas informāciju un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties . Atzīmējiet **leplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.




- Ja iepļānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

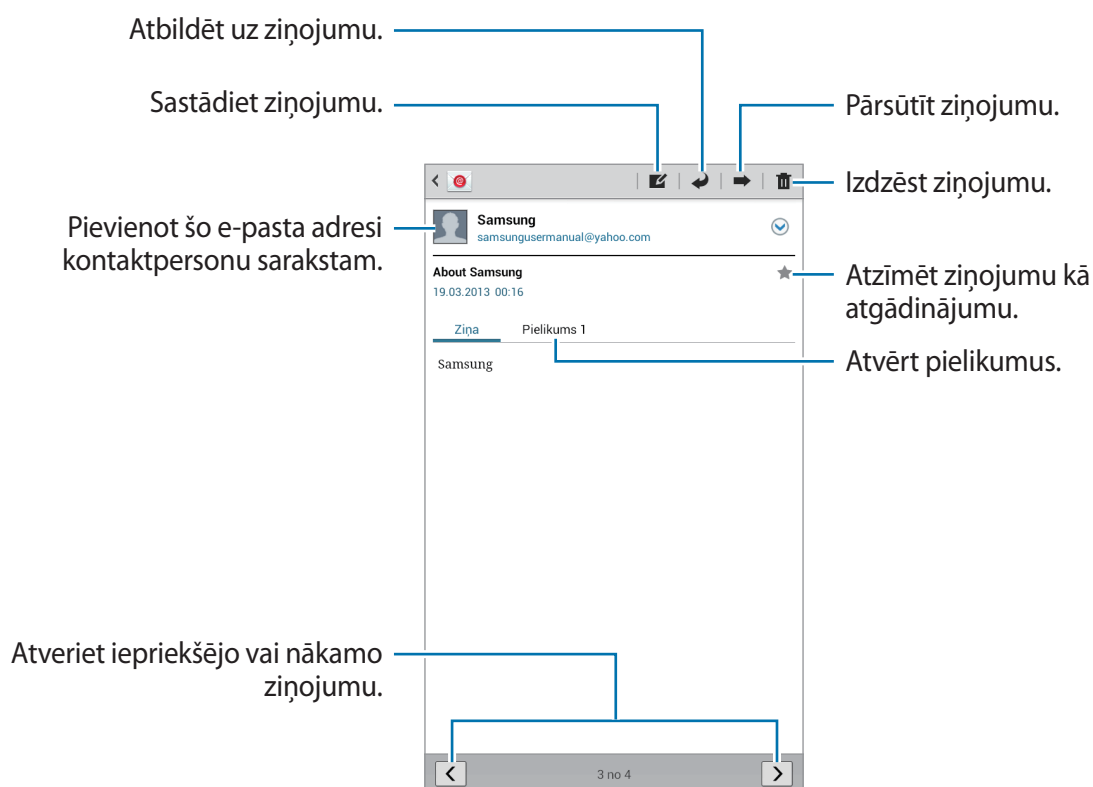

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie  blakus pielikumam, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google pasta pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + **KOPIJA/DISKR. KOP**.


Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus.

Pieskarieties pie  → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie  → **Pievienot videoklipu**, lai pievienotu videoklipus.

Pieskarieties pie  → **Atmest**, lai atsāktu.

Ziņojumu lasīšana

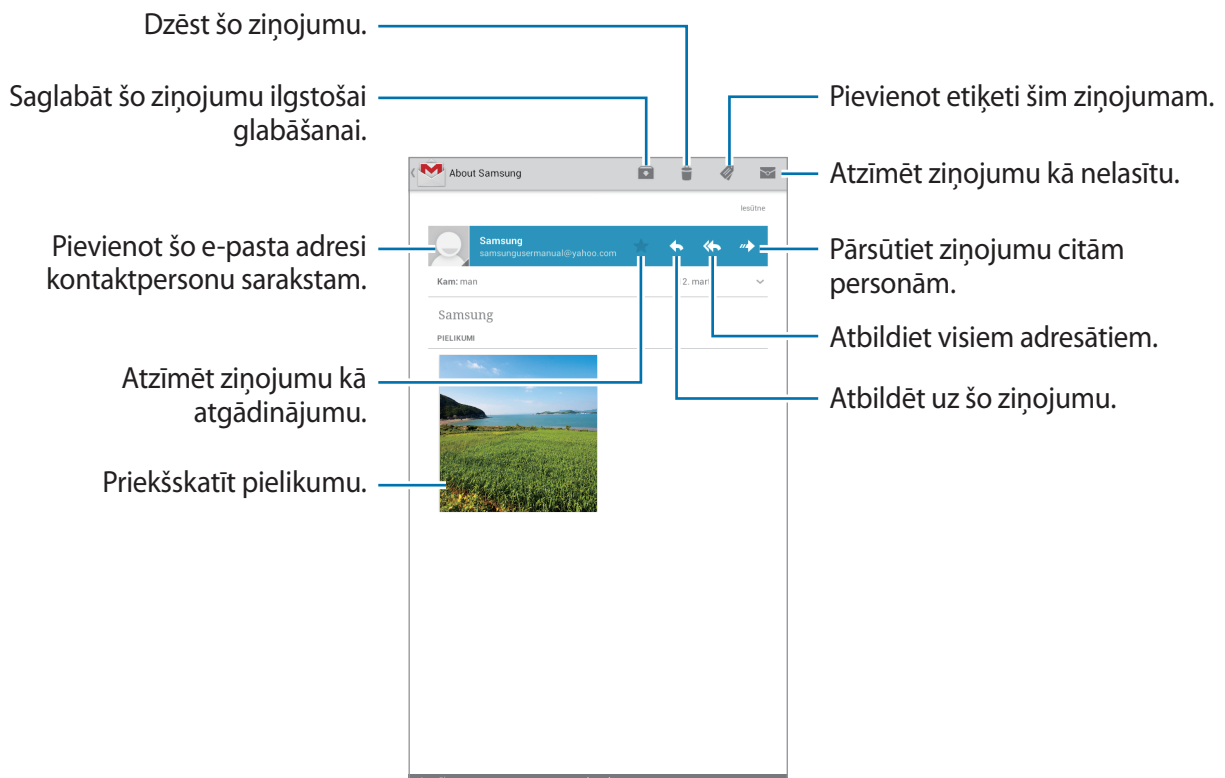

Etīketes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie  un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Talk

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem Google Talk pakalpojumā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Talk**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Publiskais profils

Pieskarieties pie konta ID draugu saraksta augšpusē, lai mainītu pieejamības statusu, attēlu vai statusa ziņu.

Draugu pievienošana

Pieskarieties pie , ievadiet drauga, ko vēlaties pievienot, e-pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.

Tērzēšana ar draugiem

Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam pieskarieties pie ➤.

Lai pievienotu draugu tērzēšanai, pieskarieties pie  → **Pievienojiet tērzēšanai**.

Lai beigtu tērzēšanu, pieskarieties pie  → **Beigt tērzēt**.

Pārslēgšanās starp tērzēšanām

Ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Tērzēšanas vēstures dzēšana

Sarunas tiek automātiski saglabātas. Lai izdzēstu tērzēšanas vēsturi, pieskarieties pie ☰ →
Notīrīt tērzēšanas vēsturi.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi loki**, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu ziņas no jūsu apliem.

Ziņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumā.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Ziņotājs**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties draugu no draugu saraksta, ievadiet ziņojumu laukā ekrāna lejasdaļā un pēc tam pieskarieties pie ►.

ChatON

Lietojiet šo programmu, lai tērzētu ar jebkuru ierīci. Lai lietotu šo programmu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses, vai arī izvēlieties draugus no ieteikumu saraksta. Varat arī pieskarties pie **Sinhronizēt kontaktus**, lai manuāli sinhronizētu kontaktus ierīcē.

Pieskarieties pie **Tērz. ziņas** → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie , lai tīmekļa lapas apskates laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukumā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie  → **Notīrīt vēsturi**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no biežāk apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, pieskarieties pie  → **Lejupielādes**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie  → **Kopīgot lapu**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie  → **Koplietot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Chrome**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un pēc tam ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie  → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukumā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai tās lietotu citā ierīcē programmā Chrome, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie  → **Citas ierīces**. Izvēlieties tīmekļa vietni, kuru atvērt.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie  → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Bluetooth**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu dažādās ierīcēs saglabāto saturu, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt jebkuru failu jebkurā ierīcē uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas serveri.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē viena vai vairākas ierīces kā failu serveri. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai uzzinātu vairāk, pieskarieties pie  → **Bieži uzdotie jautājumi**.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Samsung Link**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Failu sūtīšana

Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, izvēlieties failu un pieskarieties pie .

Failu kopīgošana

Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, izvēlieties failu, pieskarieties pie  un izmantojiet šīs iespējas:

- **Group Play:** kopīgojiet ekrānus ar vairākām ierīcēm, kas ir pievienotas vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- **Nosūtīt tuvumā esošajiem lietotājiem:** kopīgojiet failus ar tuvumā esošām ierīcēm, kurām ir aktivizēts AllShare Play.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** augšupielādējiet failus sociālo tīklu vietnēs.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, izvēlieties failu, pieskarieties pie  un izvēlieties ierīci.



- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Funkcijas Group Play lietošana

Kopīgojiet ekrānus ar vairākām ierīcēm, kas ir pievienotas vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.

Izvēlieties multivides kategoriju, izvēlieties failus, atzīmējot tos, un pēc tam pieskarieties pie  → **Group Play**. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Gat.**, lai sāktu lietot Group Play. Citā ierīcē pievienojieties funkcijai Group Play, izmantojot PIN kodu.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas serverī

Izvēlieties tīmekļa krātuves serveri un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai kopīgotu attēlus, dokumentus un mūziku ar citām ierīcēm, kas ir savienotas vienā Wi-Fi tīklā.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Group Play**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Failu kopīgošana

1 Pieskarieties pie **Sākt** → **Koplietot attēlu**, **Kopīgot dokumentu**, vai **Kopīgot mūziku**, izvēlieties kopīgojamos failus un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

2 Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Gat.**

Pievienošanās citai Group Play sesijai

Pieskarieties pie **Pievienoties** → norādiet ierīci, ievadiet PIN kodu un pēc tam pieskarieties pie **Gat.**

Multivide

Mūzikas atskaņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Mūzikas atskaņotājs**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēlam, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.



Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie  → **Izveidot atskaņ. sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Izvēlieties dziesmas, ko pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie  → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → .

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Varat arī atlasīt vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (55. lpp.)

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Kamera**.



Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.


Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Lai fotografētu, pieskarieties pie .

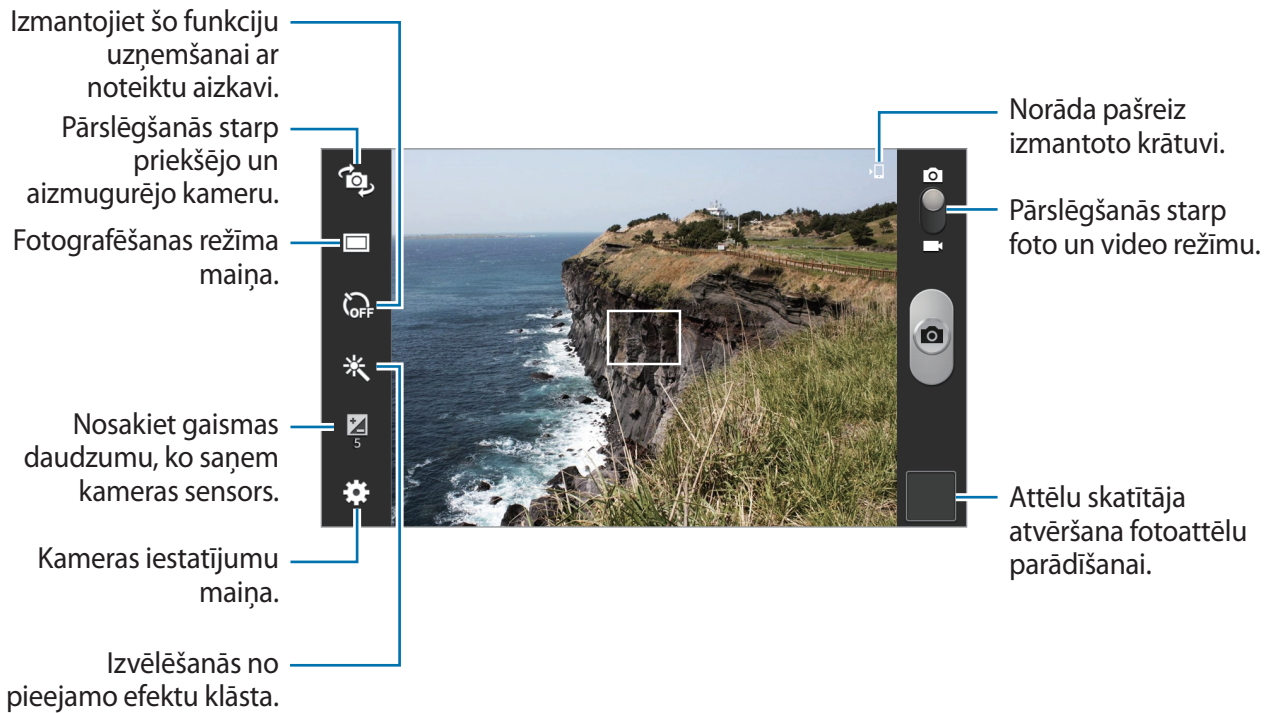

Skata režīms

Iepriekš definēti iestatījumi atvieglo momentuzņēmumu uzņemšanu.

Pieskarieties pie  → **Ainavas režīms**.

- **Ainava:** izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu zilās debesis un ainavas bagātīgākās krāsās.
- **Sports:** izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Viesības/telpās:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotu telpu skatiem.
- **Pludmale/Sniegs:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotiem skatiem zem klajas debess.

- **Saulriets:** izmantojiet šo iestatījumu piesātinātākām krāsām un asākiem kontrastiem.
- **Rītausma:** izmantojiet šo iestatījumu ļoti maigām krāsām.
- **Rudens krāsa:** izmantojiet šo iestatījumu ainavām ar izceltu sarkano fona krāsu paleti.
- **Sveču gaisma:** izmantojiet šo iestatījumu attēliem, kuros spilgta gaisma kontrastē ar tumšu fonu.
- **Uguņošana:** izmantojiet šo iestatījumu augsta kontrasta ainām.
- **Fona apgaismojums:** izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu objektus, kuru fonā ir spilgta gaisma.
- **Nakts:** izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotografēšanas efekti.

Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms**.

- **Viens foto:** uzņemiet vienu fotoattēlu.
- **Panorāma:** uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
- **Kopīgot fotoattēlu:** nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
- **Smaidīgs foto:** uzņemiet fotoattēlu, kad fotografējamais objekts smaida.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar plašu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.


Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie  un virziet kameru jebkurā virzienā. Kad divi panorāmas palīgrāmji būs savietoti, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, vēlreiz pieskarieties pie .

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Bīdīet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

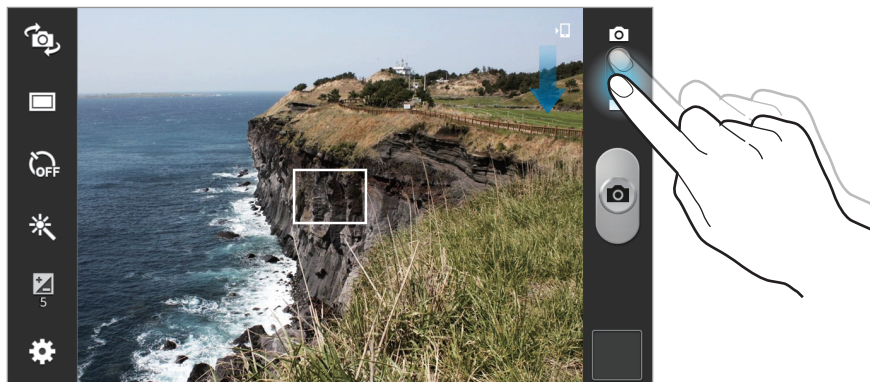

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

Ieraksta režīms


Izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.

Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru. Ieraksta režīma maiņa.

Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

Kameras iestatījumu maiņa.

Nosakiet gaismas daudzumu, ko saņem kameras sensors.

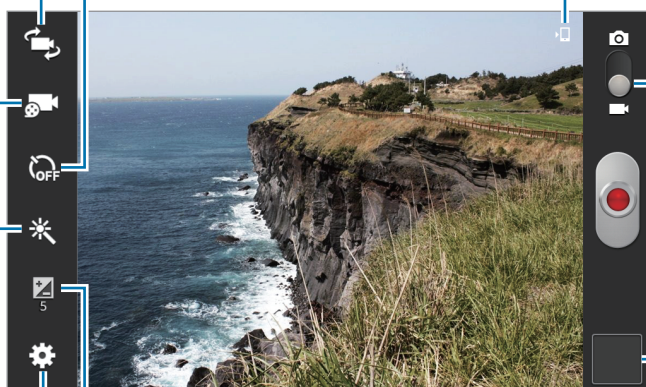

Norāda pašreiz izmantoto krātuvi.


Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.

Video klipu atskaņotāja atvēršana video atskaņošanai.

Lai mainītu ieraksta režīmu, pieskarieties pie .

- **Parasts:** izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **E-pasta ierobežojums:** izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes videoklipiem, kas tiks sūtīti e-pastā.

Tuvināšana un tālināšana

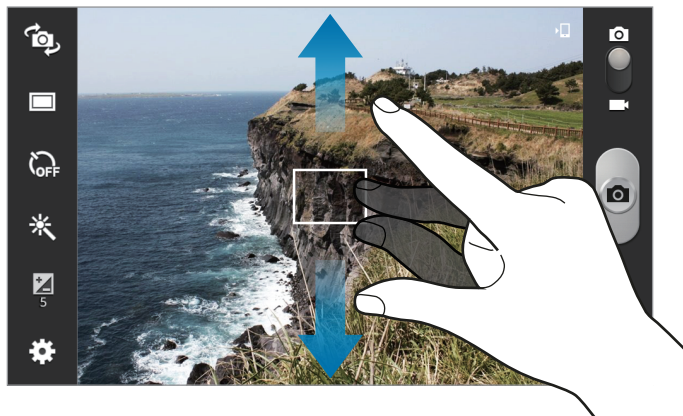

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.



- Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.
- Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.

- **Rediģēt īsceļus:** pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **GPS atzīme:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
- **Pašportrets:** uzņemiet pašportretu.
- **Automāt. ierakstīšana:** uzņemiet video ar sevi.
- **Fotografēšanas režīms:** fotografēšanas režīma maiņa.
- **Ierakstīšanas režīms:** mainiet ierakstīšanas režīmu.
- **Efekti:** izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.
- **Ainavas režīms:** skata režīma maiņa.
- **Spilgtums:** mainiet spilgtuma līmeni.
- **Taimeris:** izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Izšķirtspēja:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Mērīšana:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.

- **Instrukcija:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Attēla kvalitāte:** iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni. augstākas kvalitātes attēliem ir nepieciešams vairāk vietas krātuvē.
- **Video kvalitāte:** iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
- **Krātuve:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt:** kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai varētu ērti piekļūt dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt īsceļus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Galerija**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts**, saglabā attēlu, attēla saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape **Download**. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlieties videoklipu, lai skatītos to, un pieskarieties pie .

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Sejas atzīme:** reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.
- **Kopēt starpliktuvē:** kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Pagriezt pa kreisi:** pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi:** pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt:** mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Rediģēt:** palaidiet fotoattēlu redaktora programmu.
- **Iestatīt kā:** iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Drukāt:** drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējiet failu.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces:** meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Dati:** skatiet datus par attēlu.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Sejas atzīme** → **Ieslēgt**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, ziņu sūtīšanu.



Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkājamiem aksesuāriem.

Video atskaņotājs

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.


Programmu ekrānā pieskarieties pie **Video atskaņotājs**.



- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek zaudēta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

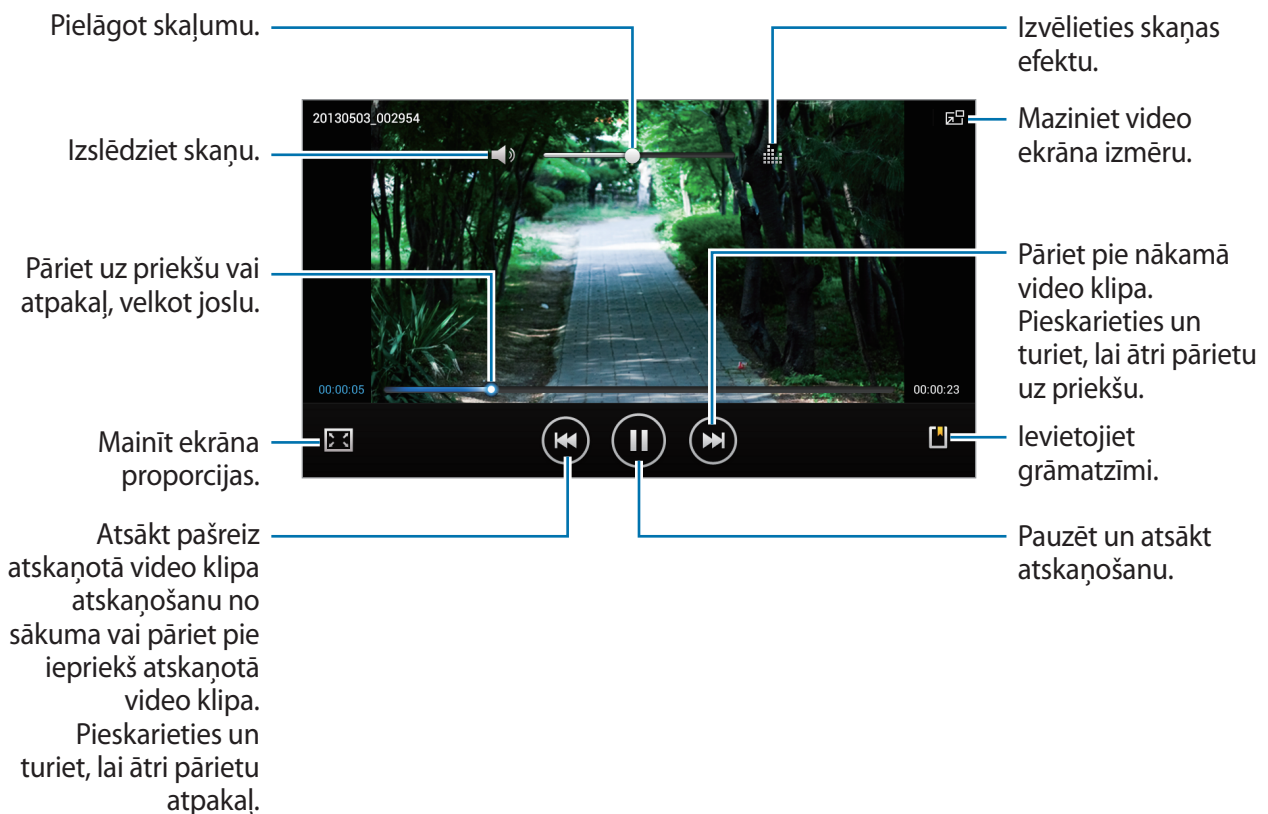

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie  → **Dzēst**, atzīmējiet dzēšamos video klipus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties kopīgošanas metodi, izvēlieties videoklipus, tos atzīmējot, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot**.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu atrašanās vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **YouTube**.




Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie  un ievadiet atslēgvārdu. izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipus.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

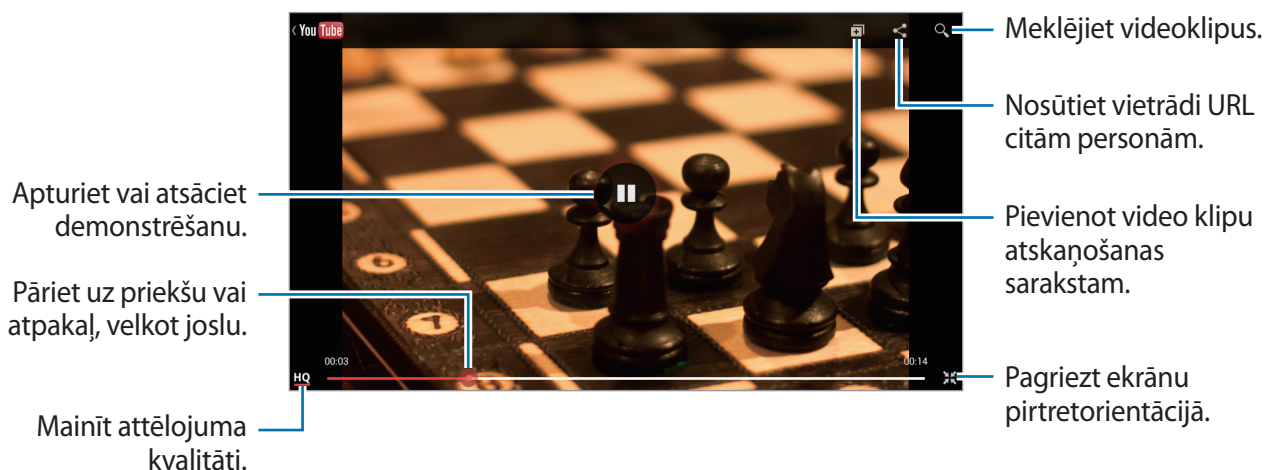

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipus, pieskarieties pie  un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Izvēlieties savu kontu, pieskarieties pie , izvēlieties video klipus, ievadiet informāciju par video klipus un pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Flipboard**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, švīkojiet pa kreisi uz sveiciens ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Raksta lasīšanas laikā izmantojiet šādas ikonas:

-  : atgriezties iepriekšējā lapā.
-  : skatīt citu lasītāju komentārus par rakstu.
-  : kopīgot rakstu ar citiem.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Play veik.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Instalēt**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties **lestatij**. → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie , instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **Atinstalēt**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.

Papildinformāciju meklējiet vietnē www.samsungapps.com.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Samsung Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie  un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **legūt** vai **legādāties**.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Game Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu spēlēm.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Game Hub**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties kādu spēli, ko lejupielādēt no **Samsung Apps**.

Music Hub

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu dziesmas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Music Hub**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet meklējamo atslēgvārdu. Meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties rezultātu.

Lai iegādātos albumu, izvēlieties cenas zīmi un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iegādes procesu.

Play Books

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Play Books**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties grāmatas failu, ritinot pa labi vai pa kreisi. Grāmatas faila lasīšanas laikā pieskarieties pie , lai piekļūtu papildu iespējām.

Lai iegādātos grāmatu failus, pieskarieties pie .

Play Movies

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Play Movies**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ekrāna augšdaļā izvēlieties kādu kategoriju un pēc tam izvēlieties kādu filmu, TV programmu vai video klipu iegādei vai iznomāšanai.

Play mūzika

Lietojiet šo programmu, lai klausītos mūziku ierīcē vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Play mūzika**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atskaņojiet mūziku, izvēloties mūzikas kategoriju vai koplietojot dziesmas ar citiem, augšupielādējot tos Google mākoņpakalpojumā.

Play žurnāli

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu žurnālus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Play žurnāli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties žurnālu.

Video Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu video klipiem un tos iegādātos.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Video Hub**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties video klipu.

Learning Hub

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu mācību materiāliem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Learning Hub**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties video lekciju vai grāmatu.

Utilītas

Atgāadne

Izmantojiet šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju, ko saglabāt un skatīt vēlāk.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Atgāadne**.

Piezīmju izveide

Pieskarieties pie , ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai mainītu fona krāsu, pieskarieties pie  → **Krāsa**. Katrai kategorijai ir cita fona krāsa.

Lai bloķētu piezīmi tā, lai citi to nevarētu skatīt, pieskarieties pie  → **Bloķēt**.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie .

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie .

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, pieskarieties pie  → **Kārtot pēc**.

Lai nosūtītu teksta piezīmes citām personām, pieskarieties pie  → **Kopīgot tekstu, izmantot**.

Lai nosūtītu piezīmes citām personām, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantot**.

Lai izdrukātu piezīmes, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu, pieskarieties pie  → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Lai sinhronizētu piezīmes ar Google kontu, pieskarieties pie  → **Sinhronizēt piezīmi**.

Piezīmes apskate

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu citas piezīmes.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai.

Lai izdzēstu piezīmi, pieskarieties pie ☰ → **Dzēst**.

Lai mainītu fona krāsu, pieskarieties pie ☰ → **Krāsa**.

Lai iestatītu PIN kodu, kas paredzēts piezīmes bloķēšanai vai atbloķēšanai, pieskarieties pie ☰ → **Bloķēt**.

Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu, pieskarieties pie ☰ → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Lai nosūtītu tekstu citām personām, pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot tekstu, izmantojot**.

Lai nosūtītu piezīmi citām personām, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot**.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie + un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu:** ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu:** ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.



Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie  un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google** sadaļā **Konti** → Google konts → **Sinhronizēt Kalendārs** → **Sinhr.tūlīt**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** →  → **Sinhronizēšana**.

Lai parādītu sinhronizēto notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Skatīt iestatījumus** → **Kalendāri**, izvēlieties Google kontu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Kalendāra veida maiņa

Pieskarieties ekrāna augšējā kreisajā pusē un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tostarp mēnesi, nedēļu u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties pie , un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Izvēlieties notikumu un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.


Polaris Office

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Polaris Office**.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no faila veida.

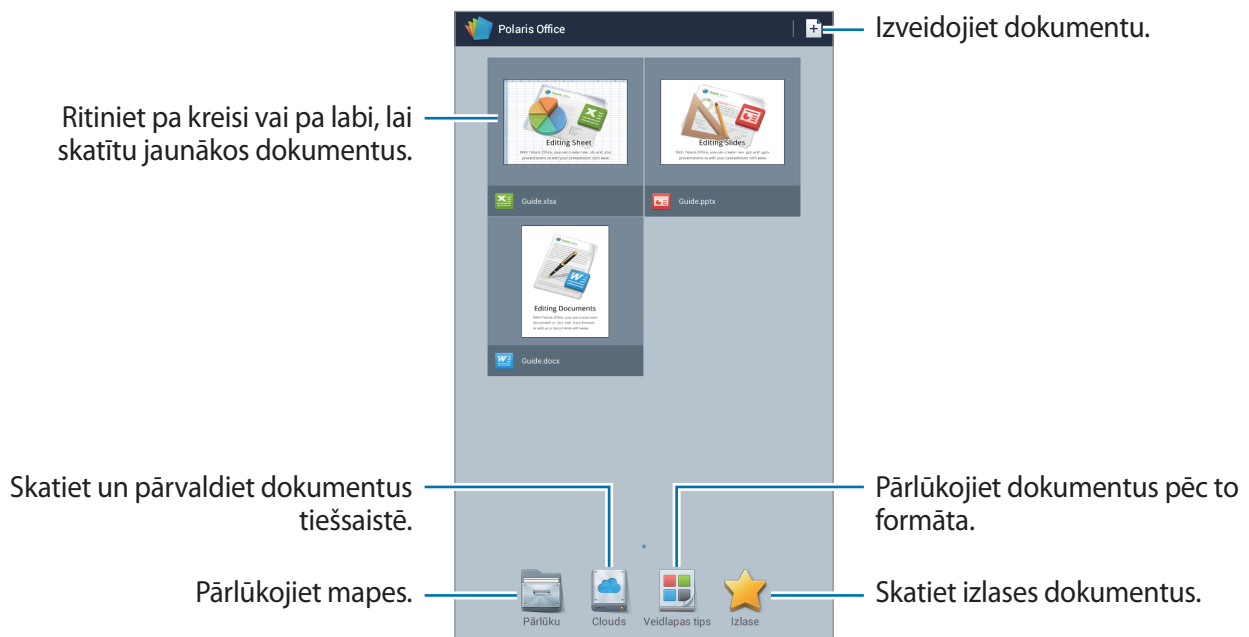

Dokumentu izveide

Pieskarieties pie  un izvēlieties dokumenta veidu.

Lai rediģētu dokumentu, lietojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.

Lai pabeigtu, pieskarieties pie  → **Saglabāt**, ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi faila saglabāšanai un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties failam. Vai arī pieskarieties pie **Pārlūku, Clouds, Veidlapas tips** vai **Izlase** un pēc tam izvēlieties atveramo failu.

Pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

Dokumenti

- **Saglabāt kā:** saglabājiet dokumentu ar citu nosaukumu.
- **Eksportēt PDF:** saglabājiet dokumentu kā PDF failu.
- **atrast un aizstāt:** meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
- **Lapas izkārtojums:** mainiet lapu izkārtojumu.
- **Skats pilnā platumā:** skatiet tikai dokumenta saturu (bez malām).
- **Tuvināt/tālināt:** mainiet skata lielumu.
- **Pārkārtošana teksts:** pārkārtojiet tekstu, lai tas ietilptu ekrānā.
- **Atgādinājums ieslēgts:** skatiet dokumentā esošos komentārus.
- **TTS:** lasiet dokumentu, izmantojot teksta pārveidi runā.
- **Drukāt:** izdrukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Prezentācija

- **Slaidrādes:** sāciet slaidrādi.
- **Saglabāt kā:** saglabājiet dokumentu ar citu nosaukumu.
- **Eksportēt PDF:** saglabājiet dokumentu kā PDF failu.
- **atrast un aizstāt:** meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
- **Viena slaida skats:** skatiet slaidus pa vienam.
- **Tuvināt/tālināt:** mainiet skata lielumu.
- **Drukāt:** izdrukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Izklājlapa

- **Saglabāt kā:** saglabājiet dokumentu ar citu nosaukumu.
- **atrast un aizstāt:** meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
- **aizsargāt darblapu:** bloķējiet lapu, lai citi to nevarētu rediģēt.
- **salt:** saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **pārrēķināt:** pārrēķiniet lapā esošās funkcijas.
- **Kārtot:** sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Filtrēt:** skatiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Tuvināt/tālināt:** mainiet skata lielumu.
- **Drukāt:** izdrukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Teksts

- **Saglabāt kā:** saglabājiet dokumentu ar citu nosaukumu.
- **TTS:** lasiet dokumentu, izmantojot teksta pārveidi runā.
- **Drukāt:** izdrukājiet dokumentu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz izmantojot, pieskarieties pie **Start**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad pakalpojums Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski augšupielādēti pakalpojumā Dropbox. Lai skatītu augšupielādētos fotoattēlus un videoklipus, pieskarieties pie .


Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus pakalpojumā Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu un videoklipu apskates laikā pieskarieties pie , lai pievienotu tos izlasei. Lai atvērtu izlases sarakstē esošus failus, pieskarieties pie .

Modinātājs

Lietojiet šo programmu, lai iestatītu svarīgu notikumu modināšanas zvanus un brīdinājumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Modinātājs**.

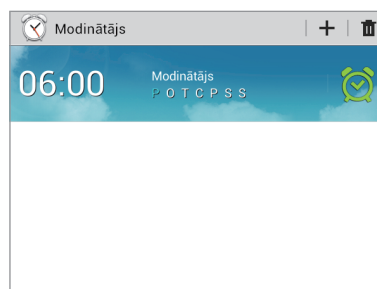

— Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls:** iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt:** iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet  ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet  ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku jebkurā pasaules vietā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā un pēc tam pieskarieties pie .

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie , izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie  → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie  → **Nodzēst vēsturi**.

Lai mainītu vēstures rakstzīmju lielumu, pieskarieties pie  → **Teksta lielums**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu liktu ierīcei nosūtīt ziņojumu, rakstīt piezīmi un veikt citas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vai arī pieskarieties pie , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Meklēšana** **planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamus vienumus.

Google Now

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Google Now**.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktoriājā, pieskarieties pie .

Mapē izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

-  : meklējiet failus.
-  : mainiet skatīšanas režīmu.
-  : izveidojiet mapi.
- **Laiks**: kārtojiet failus vai mapes.

Izvēlieties failu vai mapi, atzīmējot to, un pēc tam lietojiet kādu no šīm funkcijām:

-  : kopējiet failus vai mapes citā mapē.
-  : pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
-  : izdzēsiet failus vai mapes.
-  : sūtiet failus citām personām.
-  → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
-  → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Lejupiel.

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupiel.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.**, vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Ceļošana un tuvākā apkāime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Maps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Pieskarieties pie **Meklēt Maps**, ievadiet adresi un pieskarieties pie . Izvēlieties vietu, lai par to skatītu detalizētu informāciju. Lai meklētu vietas tuvākajā apkārtnē, pieskarieties pie  → **Lokāli**.

Kad vieta ir atrasta, pieskarieties pie  un izmantojiet vienu no šīm funkcijām:

- **Notīrīt karti:** notīriet karti.
- **Padarīt pieejamu bezsaistē:** saglabājiēt karti norādītajā vietā, lai skatītu to bezsaistē.
- **Lokāli:** meklējiēt tuvumā esošās atrašanās vietas.
- **Slāņi:** pārklājiēt vairākus slāņus, tostarp satelīta attēlus, satiksmes informāciju u.c.
- **Latitude:** kopīgojiēt atrašanās vietas informāciju ar draugiem.
- **Manas vietas:** skatiet kartes, ar zvaigznīti atzīmētas vietas, nesen apmeklētās vietas un citu informāciju bezsaistē.
- **Iestatīj.:** mainiet kartes iestatījumus.
- **Palīdzība:** skatiet informāciju par kartes lietošanu.

Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties pie .

Lai kartē tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

- 1 Pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties sākuma vietas un galamērķa ievades metodes:
 - **Mana pašreizējā atrašanās vieta:** izmantojiet pašreizējo atrašanās vietu kā sākuma vietu.
 - **Kontaktpersonas:** izvēlieties kontaktpersonu sarakstā.
 - **Punkts kartē:** norādiet vietu, pieskaroties tai kartē.
 - **Manas vietas:** izvēlieties izlasē iekļauto vietu sarakstā.
- 3 Izvēlieties pārvietošanās metodi, piemēram, autovadīšanu, sabiedrisko transportu vai iešanu kājām, un pieskarieties pie **Sākt**.
- 4 Izvēlieties kādu no parādītajiem ceļiem.

Lokāli

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tuvākajā apkaimē restorānus, bankas, autobusu pieturas u.c.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Lokāli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties vietu kategoriju un meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties vēlamu vietu.

- **Karte:** norādiet vietu kartē.
- **Norādes:** meklējiet maršrutu uz vēlamu vietu.

Lai pievienotu vietas kategoriju, kategoriju sarakstā pieskarieties pie  → **Pievienot vaicājumu** un pēc tam teksta laukā ievadiet meklēšanas atslēgvārdu.

Navigācija

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu maršrutu uz galamērķi.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Navigācija**.



- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu. Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Norādiet galamērķi, izmantojot kādu no šīm metodēm:

- Izrunājiet balsī galamērķa adresi.
- Ievadiet galamērķa adresi.
- Izvēlieties galamērķa adresi kontaktpersonu sarakstā.
- Izvēlieties galamērķi ar zvaigznīti apzīmēto vietu sarakstā.

Kad maršruts būs noskaidrots, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai nokļūtu galamērķī.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .

- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** →  → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā.**

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt atvērtus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** →  → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums.**

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Pārdēvēt ierīci:** iestatiet ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzamības taimauts:** iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili:** skatiet saņemtus failus, izmantojot Bluetooth funkciju.

Datu lietošana

Seko jiet līdzī savam izmantoto datu apjomam.

Citi iestatījumi

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana:** aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām DLNA ierīcēm piekļūt multivides failiem jūsu ierīcē.
- **Koplietotais saturs:** iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums:** ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts:** skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts:** skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt:** izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm:** iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Kies, izmantojot Wi-Fi

Izveidojiet ierīces savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties, kurus paziņojumus bloķēt un cik ilgi.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums:** pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
- **Noklusējuma paziņojumi:** izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un brīdinājumiem.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls:**
 - **Sākuma ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
 - **Bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
 - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis:** pielāgojiet paziņojumu paneli rādāmos objektus.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Palielināt lasāmību:** uzlabojiet teksta asumu, lai tas būtu vieglāk lasāms.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana:** iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana:** iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanas režīmu:** uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet atrašanās vietas informācijas atļauju iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet ierīci, lai pašreizējās atrašanās vietas meklēšanai tiktu izmantots Wi-Fi.
- **Lietot GPS satelītus:** iestatiet, lai ierīce pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS satelītu.
- **Atr. vietas un Google meklēš.:** iestatiet, lai ierīce Google meklēšanā un citos Google pakalpojumos izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas:** mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus. šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
 - **Īsceļi:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācijas lente:** iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā tiktu rādītas ziņas vai biržas informācija.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Pulkstenis:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda pulksteni.
- **Laiks:** iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā tiktu rādītu laika prognozes informācija, un mainiet laika prognozes rādīšanas iestatījumus.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu:** iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu:** iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaizšanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.
- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta bloķētā ekrānā.

Drošība

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti:**

- **Šifrēt:** iestatiet, lai ierīce šifrē failus, kad saglabājat tos atmiņas kartē.
- **Pilna šifrēšana:** iestatiet, lai ierīce šifrē visus atmiņas kartē esošos failus.
- **Izņemot multivides failus:** iestatiet, lai ierīce šifrē visus atmiņas kartē esošos failus, izņemot multivides failus.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
 - **Konta reģistrēšana:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
 - **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet, lai ierīce ļauj apkopot atrašanās vietas datus un noteikt nozaudētās vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi.
- **Lapa Meklēt manu tālruni:** piekļūstiet SamsungDive tīmekļa vietnei (www.samsungdive.com). SamsungDive tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Padarīt paroles redzamas:** pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadišanas laikā.

- **Ierīces administratori:** skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti:** izvēlēties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

- **Ievades valodas:** iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Nepārtraukta ievade:** iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Papildu:**
 - **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
 - **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
 - **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
 - **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
 - **Taustiņu skaņa:** iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība:** uzziniet, kā ievadīt tekstu, izmantojot Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade:** iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet aizvairojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bluetooth austiņas:** iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.

Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci satura lasīšanai balsī un norādītu braukšanas režīmā izmantojamās programmas.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Aksesuārs

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa:** iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms:** iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
- **Pieejamības īsceļš:** pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **TalkBack:** aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Teksta pārveides runā izvade:**
 - **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Braukšanas režīms:** aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci satura lasīšanai balsī un norādītu braukšanas režīmā izmantojamās programmas.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību:** iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa saturu pieejamāku.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Izstrādātāja iespējas

Mainiet programmas izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole:** iestatiet paroli dublējuma datu aizsardzībai.
- **Atstāt nomodā:** iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību:** iestatiet, lai ierīce pieprasa apstiprinājumu, kad no atmiņas kartes tiek lasīti dati.
- **USB atklūdošana:** aktivizējiet USB atklūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas:** atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atklūdot:** izvēlieties atklūdojamās programmas un novērsiet kļūdu rašanos atklūdošanas paužu laikā.
- **Uzgaidiet, kamēr atklūdotājs sāks darboties:** iestatiet, lai ierīce neļauj ielādēt izvēlētu programmu, līdz sāks darboties atklūdotājs.
- **Rādīt pieskārienus:** iestatiet, lai ierīce parāda rādītāju, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu:** iestatiet, lai ierīce parāda koordinātas un kustības pēdas, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt izkārtojuma robežas:** iestatiet, lai ierīce parāda robežas.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus:** iestatiet, lai ierīce mirgo ekrāna apgabalos, kad tie ir atjaunināti, izmantojot GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus:** iestatiet, lai ierīce mirgo ekrāna apgabalos, kad tie ir atjaunināti.
- **Loga animācijas mērogs:** izvēlieties uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.
- **Pārejas animācijas mērogs:** izvēlieties pārslēgšanās starp ekrāniem ātrumu.
- **Animatora ilguma mērogs:** izvēlieties uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus:** iestatiet, lai ierīce paslēpj aparatūras pārklājumus.

- **Veikt piespiedu GPU rend.:** iestatiet, lai ierīce grafikas veiktspējas uzlabošanai izmanto 2D aparatūras paātrinājumu.
- **Precīzais režīms:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrāna mirgošanu, kad programmas veic ilgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.:** iestatiet, lai ierīce reģistrē visus aktīvos procesus.
- **GPU renderēšanas profils:** iestatiet, lai ierīce pārbauda GPU renderēšanas laiku.
- **Aktivizēt sekošanu:** iestatiet, lai ierīce reģistrē programmu un sistēmas veiktspēju.
- **Neglabāt darbības:** iestatiet, lai ierīce pārtrauc atvērtas programmas darbību, ja tiek atvērta cita programma.
- **Ierobežot fona procesus:** iestatiet, lai ierīce ierobežo fonā notiekošo procesu skaitu.
- **Rādīt visus ANR:** iestatiet ierīci ziņot par visām nereaģējošajām programmām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Pieklūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Traucējummeklēšana

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu nodrošinātāju.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

Ja ierīce ir aprīkota ar skārienekrānu un tas nedarbojas pareizi, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk aprakstītajam:

- Noņemiet no skārienekrāna aizsargapvalkus. Aizsargapvalki var traucēt ievades atpazīšanai un nav ieteicami izmantošanai ar skārienekrāniem.
- Pirms pieskaršanās skārienekrānam nodrošiniet, lai rokas būtu tīras.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce automātiski restartēsies.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai turpinātu ierīces lietošanu.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai ierīce izslēdzas

Ierīcē esošais akumulators nav paredzēts, lai to mainītu lietotājs. Ja rodas problēmas ar akumulatoru vai tas ir jānomaina, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Šai Samsung ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Mūzikas failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ar šo Samsung ierīci dažādu iemeslu dēļ. Ja tiek parādīti kļūdas ziņojumi, kad šajā ierīcē atverat mūzikas failus, mēģiniet rīkoties atbilstoši tālāk sniegtajam aprakstam:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, nodrošiniet, lai Bluetooth bezvadu funkcija būtu aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārbaudiet, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārbaudiet, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

